



+7(495) 921-33-62, [www.moreman.ru](http://www.moreman.ru)

### Часы «Мореман»

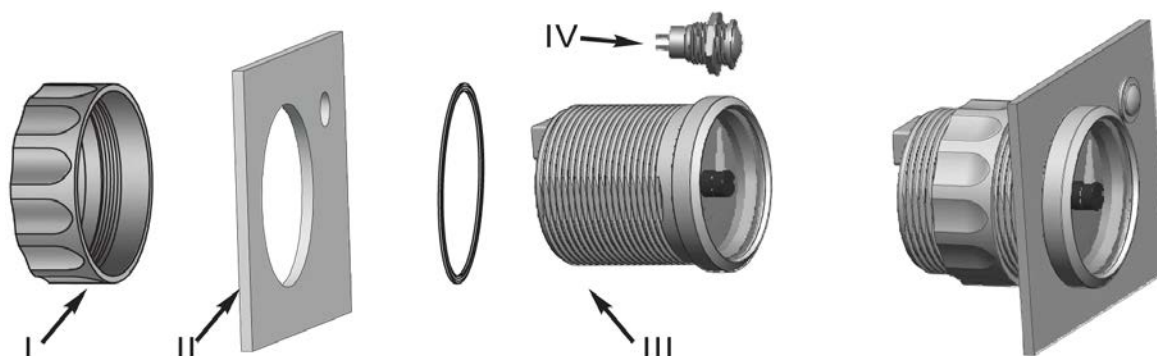

- 1) Просверлите отверстие (II) диаметром 52 мм в месте установки прибора. Убедитесь, что пространства под плоскостью установки достаточно для размещения корпуса прибора и подключаемых к нему кабелей.
- 2) Установите уплотнительное кольцо (III) на корпус прибора и установите прибор в отверстие, закрепив его резьбовой гайкой (I). Установите кнопку IV, введя ее в отверстие изнутри приборной панели, и закрепите гайкой, входящей в комплект.

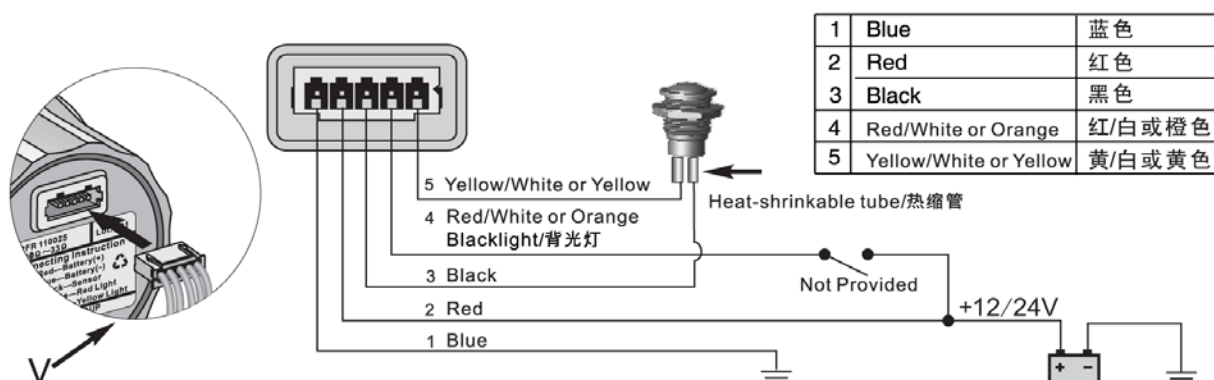

- 3) Подключите питание в соответствии с приведенной выше: 1 blue (синий) – земля (минусовой провод), 2 red (красный) – положительный провод питания 12В или 24В, 3 black (черный) – к кнопке (после подключения изолируйте контакты кнопки с помощью термоусадочной трубки), 4 red/white or orange (красный, белый или оранжевый) – питание подсветки, 12В или 24В через самостоятельно приобретаемый выключатель, 5 yellow/white (желтый или белый) - к кнопке (после подключения изолируйте контакты кнопки с помощью термоусадочной трубки).
- 4) Подключите клеммную колодку к часам, включите питание.
- 5) Нажмите кнопку и откорректируйте показания часов.
- 6) Часы не имеют внутреннего источника питания, при прекращении подачи внешнего питания отсчет времени прекращается. Время должно быть выставлено вновь с помощью кнопки после возобновления подачи питания.